

mediacom

# Manuale utente



## **PORTABLE MONITOR**

Leggere attentamente il manuale prima di usare il prodotto e conservare il manuale dopo l'uso.

# Indice

<b>01. Specifiche del prodotto</b>	<b>01</b>
Articoli nella confezione	02
Descrizione pulsanti e porte	03
<b>02.Utilizzo del monitor</b>	<b>04</b>
Metodi di connessione ai dispositivi	05
Utilizzo di Duplica/Estendi/Secondo schermo	06
Mac Os	07
Utilizzo della modalità Ritratto/Paesaggio	08
<b>03. Informazioni sulla sicurezza</b>	<b>09</b>
<b>04. Risoluzione dei problemi</b>	<b>10</b>

# 01. Specifiche prodotto

<b>Display size: 15.6"</b>	
<b>Panel Type</b>	IPS
<b>Resolution</b>	1920*1080
<b>Proportion</b>	16 : 9
<b>Color Gamut</b>	45% NTSC
<b>Color Depth</b>	16.78 Million colors
<b>Color Temperature</b>	7500K
<b>Brightness</b>	250cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrast</b>	1000:1
<b>Viewing Angle</b>	Horizontal 178°, Vertical 178°
<b>Refresh Rate</b>	60 Hz
<b>Freesync Support</b>	Yes
<b>Power Consumption</b>	≤10W
<b>Connectivity</b>	Mini HDMI, 3.5mm Audio Jack 2 Full-featured Type-c ports
<b>Built-in Devices</b>	Speakers(1Wx2)


## Articoli nella confezione



**Portable Monitor USB**



**Cavo da USB-C a USB-C**

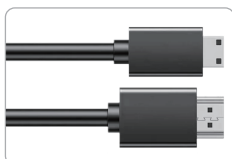

**Cavo Mini HDMI to HDMI**

Per la trasmissione del segnale video è necessario un alimentatore esterno.

"I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi." OPPURE "I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc."




**Custodia protettiva del monitor**

**Nota: Qualora nella confezione non fosse presente un articolo oppure fosse danneggiato, contattare il nostro servizio clienti**

[supporto.mediacom@mediacomeurope.it](mailto:supporto.mediacom@mediacomeurope.it).

## Descrizione pulsanti e porte

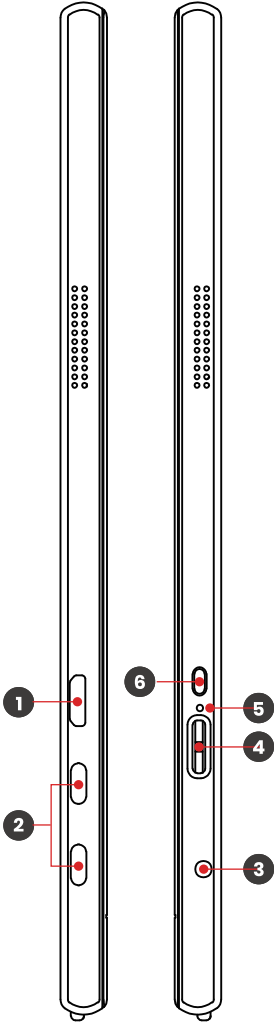

1 Mini HDMI Port **HDMI**

2 USB-C 3.1 Gen 1 Ports  

3 3.5mm Audio Jack 



4 Multi-Function Key   OSD   

5 Signal Light


6 Multi-Function Button (power / return)

**Avvertenza:** assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente prima dell'attivazione.


## Come usare la custodia protettiva

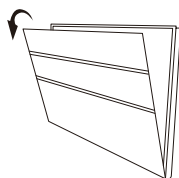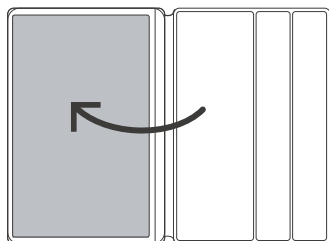


1

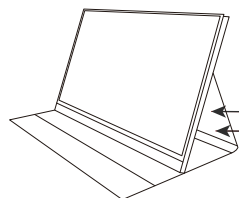


2

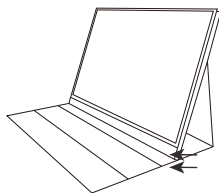

3

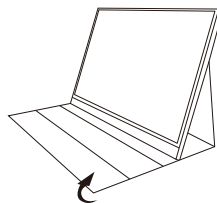


4

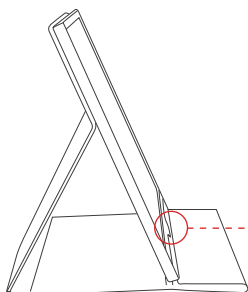

Piegare il lato dello schermo della custodia protettiva per sostenere la base del monitor

## 02. Utilizzo del monitor

### Metodi di connessione ai dispositivi

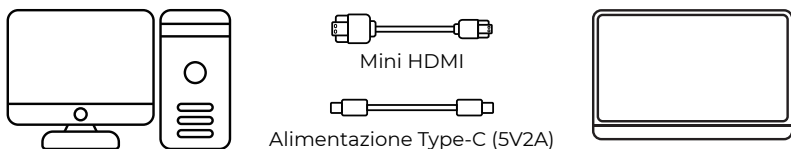

### Connessione al laptop

Controllare se l'USB-C del laptop supporta l'uscita video.



\*Se non si è sicuri, contattare il nostro supporto tecnico per avere conferma se questo monitor portatile è compatibile con il dispositivo che state collegando.

### Connessione smartphone



#### Telefoni compatibili

iPhone serie 15 e 16

Serie Google Pixel 8 e Pixel 9

Samsung Galaxy S9, Note 9, Z Fold 2, Z Flip e modelli successivi

#### Notes

Assicuratevi di utilizzare il cavo display USB-C originale.

Assicurarsi di alimentare il monitor con un alimentatore da 5V 2A

I telefoni di altre marche potrebbero richiedere un adattatore


# Utilizzo dello schermo Duplicato/Estendere/Secondo schermo

## Windows

- Clicca con il tasto destro sul desktop e seleziona "Impostazioni visualizzazione".
- Scorri verso il basso fino all'opzione "Display multiplo".
- Si prega di scegliere la modalità appropriata in base alle sue esigenze:


① Duplicata queste visualizzazioni ② Estendi questo display ③

Solo in 1 o 2 display multipli

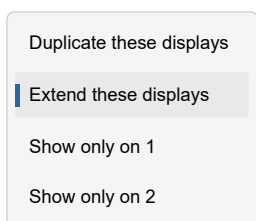


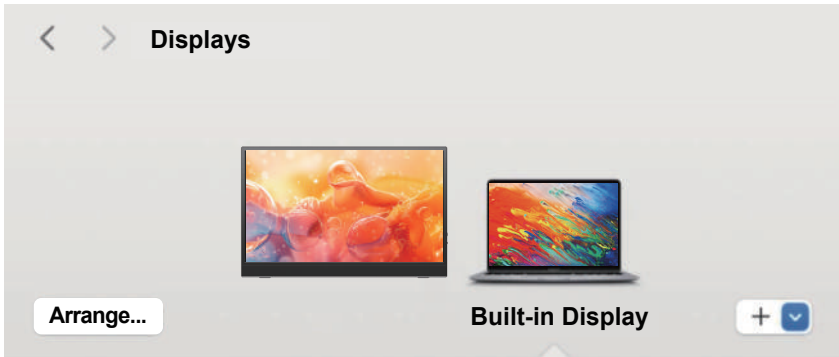
## Come estendere un secondo schermo sul lato sinistro

- Cliccare con il tasto destro sul desktop e selezionare "Impostazioni visualizzazione".
- Nella parte superiore della finestra, comparirà un'immagine di ogni schermo, con un numero
- Premere e tenere premuto il tasto del mouse con il clic sinistro, trascinare l'immagine sul lato opposto dell'immagine a destra e poi rilasciare il puntatore del mouse.
- Cliccare sull'applicazione.
- Una volta impostato, si potrà scegliere da quale lato il puntatore del mouse Compare il secondo schermo.

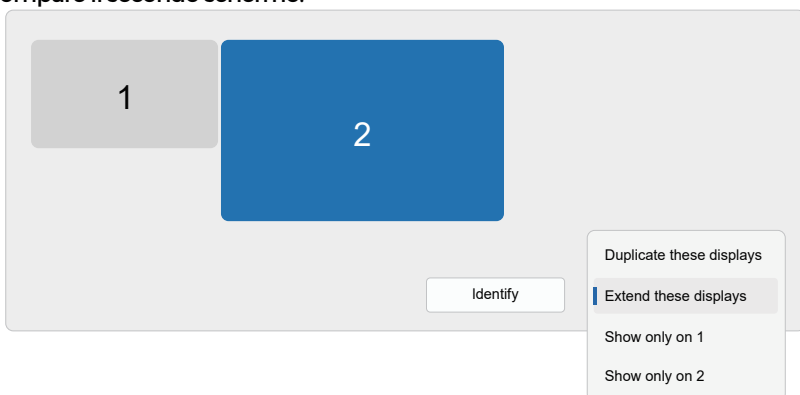

## Mac Os

- Selezionare Menu Apple -  Preferenze di sistema e clicca su Mostra
- Selezionare la scheda Arrange
- Assicurarsi che la casella di spunta Visualizzazione Specchio non sia selezionata per la Modalità Estesa, o che la Modalità Specchio sia selezionata
- Puoi duplicare lo schermo nella visuale




# Utilizzo della modalità Ritratto/Orizzontale


## Windows

- Cliccare con il tasto destro su uno spazio vuoto sul desktop e selezionare "Impostazioni visualizzazione"
- Scorrere verso il basso fino all'opzione "Mostra orientamento"
- Selezionare Landscape o Portrait per regolare il paesaggio del display/Esposizione di ritratti.



## Mac Os

- Scegliere il menu Apple  >Preferenze di sistema
- Tenere premuto i tasti Cmd+Opzione (Alt) e clicca su "Visualizza"
- Cercare il menu a tendina 'Rotazione' appena visibile.

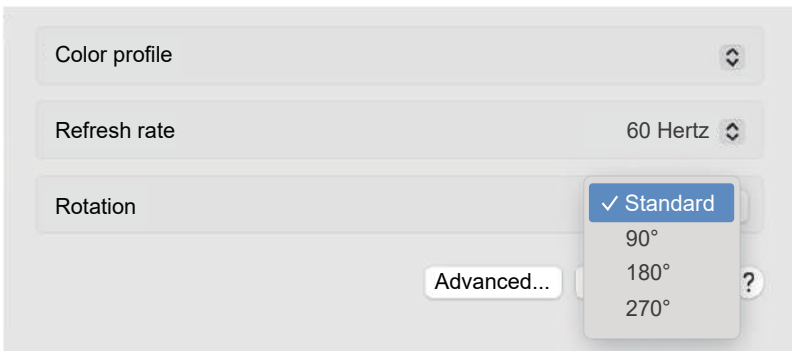

# 03. Informazioni sulla sicurezza

## NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



MADE IN CHINA



### Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/ tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

#### NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito [www.mediacomeurope.it](http://www.mediacomeurope.it) all'interno della scheda prodotto.
- Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - [www.mediacomeurope.it](http://www.mediacomeurope.it)

#### Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altre.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, è visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

#### Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

#### - ATTENZIONE -

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

# Risoluzione dei problemi

## Domande e Soluzioni Frequenti

DOMANDE	METODI DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
<p><b>Nessun segnale</b>  <b>Schermo nero</b>  <b>Alimentazione</b>  <b>Modalità di salvataggio</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controlla se il cavo che collega il dispositivo al monitor è allentato e assicura che entrambe le estremità delle porte siano completamente collegate</li> <li>2. Per favore conferma se il tuo dispositivo ha una funzione di uscita video (alcuni dispositivi supportano solo la ricarica o il trasferimento file, non l'uscita del segnale video).</li> <li>3. Si prega di verificare se il monitor è collegato a un alimentatore di 5V2A o superiore (un'alimentazione insufficiente può causare il mancato trasmissione normale del segnale).</li> </ol>
<p><b>Spiegazione della differenza di colore</b></p>	<p>A causa delle differenze nei materiali degli schermi impostati in fabbrica, nella luminosità e nelle impostazioni del colore tra gli schermi dei vari dispositivi, gli effetti di visualizzazione possono essere incoerenti. Per favore, regola la modalità colore tramite il menu OSD del monitor per farla corrispondere al tuo dispositivo (come telefoni cellulari, computer, ecc.).</p>
<p><b>Problemi conschermo rosso/verde/blu</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se questo fenomeno si verifica, potrebbe essere che sia stato accidentalmente toccato entrando in modalità di rilevamento dello schermo di fabbrica.</li> <li>2. Soluzione: Premi e tieni premuto il pulsante di accensione del monitor per 5 secondi per spegnere il dispositivo. Premi il pulsante di accensione per riaccenderlo e il display riprenderà normalmente</li> </ol>
<p><b>Lo schermo lampeggia o si riavvia</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Questa situazione è solitamente causata da una tensione di alimentazione insufficiente. Quando si utilizza un singolo cavo USB-C3.1 per la connessione, alcuni laptop/telefoni potrebbero non essere in grado di fornire alimentazione sufficiente.</li> <li>2. Soluzione: Si prega di collegare un ulteriore cavo di alimentazione 5V2A al dispositivo per assicurarsi che il monitor abbia un'alimentazione sufficiente.</li> </ol>
<p><b>Problema del volume degli altoparlanti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Considerando la necessità di essere compatibili con i telefoni cellulari e dispositivi a bassa tensione per collegarsi al display, abbiamo personalizzato l'altoparlante con una potenza leggera da 1W nelle prime fasi del design. Se hai bisogno di un volume più alto, puoi usare il jack audio 3,5mm del monitor per collegare un altoparlante esterno e migliorare l'effetto sonoro.</li> </ol>



**mediacom**